

无障碍系统-安全在握

Grab Bars, Shower Seats, Handrails

卫生间扶手/淋浴凳/走廊扶手





使命

思塔夫充分了解行动不便者尤其是老年人、病人与残障人士在生活中的众多不便情况，并相信专业可靠的无障碍设施对于提高他们的生活质量及其重要。思塔夫的诞生与发展正是居于这样一个愿景：通过创建先进的无障碍设施，帮助那些需要的人获得更强的自理能力，和更多独享私密生活的机会，从而使他们生活得更具尊严。

设计

思塔夫汲取欧洲数十年的无障碍设施发展经验，并在充分研究行动不便者尤其是老年人、病人与残障人士的身体及生活动线特征，结合人体工学的基础上，精心设计出各系列行动无障碍产品，围绕行动不便者洗浴、如厕、盥洗、出行等生活需要，配置后可大大提升行动便利性和安全性。

品质

在质量上，思塔夫遵循欧洲的质量标准进行生产，所有出厂产品均经过高标准的质检体系检验，为老年人与残障人士如厕、洗浴提供安全与舒适双重保障。

For the Home, and Public and Care Sectors

The issue of accessible solutions in the bathrooms is becoming increasingly important. The demand is for solutions which implement comfort, convenience and function in good design and do so for extremely different living spaces such as the home, and the public and care sectors.

As a professional brand in the accessibility sector, SCHATF sets new standards: With the new innovative support handle and seat elements, and the new integrated washbasins, SCHATF ensures a perfect balance between shape, function and emotion. The result is standardised products with not only outstanding aesthetic appeal but also unlimited functions for people of all ages and all living situations

由此开启无障碍生活…
Making a barrier-free life for you



通过设计与制造先进的无障碍设施，帮助有需要人士提高自理能力，从而生活得更加幸福更有尊严，思塔夫以此作为自身存在的价值所在。众多用户的选择，也是对思塔夫公司的有力支持，诚挚感谢以下高端客户选择思塔夫

高端医院项目



残联系统

北京市残联办公楼
上海市残联办公楼
江苏省残联康复训练基地
上海市残联无障碍家庭改造
大连市残联康复中心
韶关市残疾人综合服务中心
上海市长宁区残联大楼
上海青聪泉康复训练中心
上海市唐镇残联康复中心
宁波市残联康复中心
无锡市残联办公楼
烟台市残疾人综合大楼
郴州市残联康复中心
郑州市残联康复中心
广州萝岗区残疾人康复中心
珠海市残联康复中心
英德市残疾人联合会
韶关市曲江区残疾人联合会
韶关市残联康复训练中心
北京市残联金盏乡康复基地
西安市残联无障碍家庭改造
天津市残联辅具中心
成都市残联办公楼
辽阳市残联辅具中心

机场/酒店/社区/公共建筑

北京大兴国际机场
上海虹桥交通枢纽
深圳宝安国际机场
郑州国际机场T2航站楼
上海港国际客运中心
宾利汽车北京三里屯4S店
上海迪士尼H1、H2酒店
江苏宜兴宾馆（五星级）
上海世博会主题馆
上海世博会世博中心
杭州西湖景区公共卫生间
上海八万人体育场
苏州黄金水岸大酒店（五星级）
上海陆家嘴中心大厦
杭州市各地铁站无障碍卫生间
上海月星·环球港
上海中环时代广场
上海丰树·怡丰城
中粮万科VMO办公楼
杭州四季酒店（五星级）
浙江新开元酒店（五星级）
上海市惠民工程老小区无障碍改造
上海曹杨街道适老社区无障碍改造
上海张庙街道适老社区无障碍改造

高端养老项目



签约战略供应商，已完成以下城市项目：
北京/上海/广州/成都/苏州/武汉/杭州



长期合作伙伴，已完成以下城市：
南京/北京/上海/苏州共31个项目



已完成十多个万科养老类项目：
深圳/杭州/上海/广州/济南/青岛



上海·星堡浦江养老社区



上海·梧桐人家超大型国际养老社区



广州番禺·高利泽/深圳·观颐之家



北京·西山和嘉会/浙江·西塘和嘉会



沈阳·润馨汇都会康养综合体



重庆·椿山万树新壹城颐年公寓



上海·海派文化智慧养老综合社区



南京·君颐东方国际康养社区



宜兴·养老综合体/南京·千手康养

其它医院项目

Columbia无锡凯宜医院
上海复旦大学附属肿瘤医院医学中心
南京军区总医院
解放军411医院
上海瑞金医院
山东省千佛山医院
上海长征医院
上海市儿童医院
北京北大康复医院
上海市美华妇儿医院
武汉亚洲心脏病医院
上海红枫亚泰妇产医院
西南兵工成都医院
上海市长宁区中心医院
北大医疗鲁中医院
河南省立眼科医院
莱芜市人民医院
新疆肿瘤医院
大连市中心医院
广东工伤康复医院
广州爱博恩妇产医院
重庆安琪儿妇产医院
大同、上海美中嘉和肿瘤医院
银川丽人妇产医院

其它养老项目


北京同仁堂粹和天坛医养结合项目
杭州朗颐国际医养中心
亲和源老年社区（上海、三亚）
中国人保大连英特摩尔养老
上海彩虹湾老年福利院
浙江衢州赛德健康小镇
上海颐和苑老年服务中心
凯健国际上海老年养护中心（美资）
上海普陀区宜川养老院
百悦百泰番禺城市颐养中心
上海西郊协和颐养院
深圳市盐田区社会福利中心
上海虹桥镇敬老院
佛山泰成逸园医养结合新天地
上海天地健康城
广州市松鹤养老院
上海君连养老院
杭州桐庐江南养生文化村
上海安亭福利院
北京华业东方玫瑰养老中心
上海同心护理院
大连丹田·颐园老年公寓
鄂尔多斯鑫海颐和城老年公寓
杭州彩虹鱼康复护理院

Content

目录索引

- 03 工程案例
Showcase
Page003-004
- 09 承重和耐久
Safety performance
Page009-010
- 11 颜色系统
Colors
Page011-012
- 13 技术指标
Specifications
Page013-014
- 15 抗菌功能
Antibacterial
Page015-016
- 17 紧急呼叫系统
Emergency call
Page017-018
- 72 盲人语音导航
Voice navigation
Page069-072
- 79 安装提示
Technical support
Page079-080
- 81 无障碍规划
Design & planning
Page081-082

LED发光走廊扶手
LED handrails
第59页 Page059-060

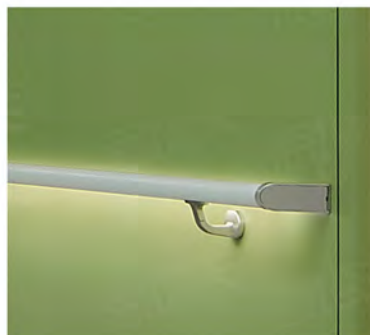

抗菌尼龙扶手及楼梯扶手 第69-72页

日式树脂木纹走廊扶手
WPC handrails
第61页-64页 Page061-064



日式树脂木纹扶手 (不锈钢五金)



日式树脂木纹扶手 (玫瑰金五金)



日式树脂木纹扶手 (豪华五金金色)



日式树脂木纹扶手 (标准五金银色)

竹子走廊扶手
Bamboo handrails
第65页-66页 Page065-066



竹扶手 (不锈钢五金)



竹扶手 (标准五金银色)

PVC防撞扶手
PVC handrails
第73页-78页 Page073-078



普通防撞扶手



豪华木纹防撞扶手

PVC护墙板与护角
PVC Wall guards
第74页 Page074



防撞护墙板



防撞护角

通用扶手系统
Multipurpose support rails

第27页-28页 Page027-028



S80050



S80070



S80090



S80250

座便器扶手系统
Support rails
for toilet

第25页-26页 Page025-026

第29页-32页 Page029-032



S80100



S80120



S80121



S80140



S80180



S80200



S80270



S80300



S80850



S80051



S80061



S80075

洗脸盆扶手系统
Support rails
for washstand

第35页-38页 Page035-038



S80331



S80361



S80160



S80360

可调整浴室镜子
Adjustable mirrors

第33页-34页 Page033-034



S80390



S80400



S80410



SAM5070

淋浴区扶手系统
Support rails for shower

第41页-42页 Page041-042



S80260



S80230



S80240




S80530



S80531

配套浴室辅助系统
Washstand and
bathroom accessories

第43页-46页 Page043-046

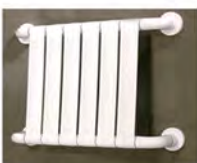

S80420



S80490



S80491



S80550



S80500



S80560



S80510



S80520



小便器扶手系统
Support rails for urinal

第39页-40页 Page039-040



S80380



S80371



S80370



淋浴凳系统
Shower seats system

第47页-54页 Page047-054



S80430



S80450



S80453



S80481



S80482



S80470



S80810



S80860

不锈钢与抗菌尼龙复合
系列
Nylon and stainless steel
Combined Product Range

第21页-24页 Page021-024



NS70040



NS70070



NS70090



NS70110



NS70331



NS70361



NS70680



NS70370



NS70230

304不锈钢系列
Stainless steel 304
Product Range

第55页-56页 Page055-056



SS32040



SS32060



SS32090



SS32100



SS32250



SS32200



SS32370



SS32450

日式木纹树脂系列
竹材系列/实木系列
WPC/Wood/Bamboo
Product Range

第57页-58页 Page057-058



S35040-WP-SS



S35060-B-LG



S35075-W-LS



S35090-W-LG

Safety performance

安全性与耐久性



纯304不锈钢钢板固定底座、不锈钢螺丝、牢固的组装加工、专业的安装方案，确保扶手在长时间的使用过程中，在受力时不会发生产品变形、开裂、解体等风险，从而获得更长的使用寿命。



2000N, 200公斤承重

产品承重性能通过世界权威安全机构德国TUV的认证
高于欧洲标准要求的安全标准 ($\geq 1600N$)

Force Test For Bathroom Grab bars

Products sustain a dead load for 2000N for 60 seconds. With the force removed there shall be no permanent deformation greater than 1/100.

Test Report No.	70.435.13.0451.01	TUV SUD	
Dated	2013-09-05	ORIGINAL	
<p>Test Results:</p> <p>Selected Test(s) as requested by Applicant: Lift-up support rail static load test</p> <p>Test sample: 1 pc</p>			
Test Property	Requirement/Test method	Result	Verdict
Lift-up support rail static load test	<p>Position the lift-up support system in its normal position of use.</p> <p>Apply the specified vertical downward load (200kg/2000N) by means of a loading plate to the cylindrical grip. The plate is square with a flat smooth face and a 12 mm edge radius at the geometric center of the top of the lift-up support system. Maintain the load for 5 minutes and then remove it.</p> <p>After above testing, there shall be no fractures of any member, joint or component, and the product shall still be functional.</p>	No fractures were found and the product still fulfills its function after the test.	Pass
<p>Remark: The static load test was conducted with the lift-up support rail assembled on the metal frame provided by the client.</p> <p>Shanghai TUV Product Service Ltd. Shanghai Branch</p>			
<p>Tested by: Miao Li Senior Test Engineer</p>		<p>Checked by: Jerry An Supervisor</p>	
<p>End of Test Report</p>			
<p>Shanghai TUV Product Service Ltd. Shanghai Branch</p> <p>Room: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000</p>			



备注：承重数据为在确保牢固安装的前提下获得。

使用寿命经过国家建筑材料检验中心检测，一万次使用后功能仍然正常10000次，每天使用一次，就是27年。



国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: W6123750421

共 2 页 第 1 页

样品名称	可降解发泡板	检测机构	李洪涛
型号规格等	自制品	姓名	Richard 邵泽元
委托单位	2. 上海鼎天建筑装饰材料有限公司 2. 上海鼎天建筑装饰材料有限公司		
检测机构	地址: 上海市静安区	委托日期	2013-09-23
样品数量	2 件	检验数量	2 件
生产日期		批号/型号	
样品来源渠道	工厂		
检测地址	上海市闵行区光复道500号		
检测依据	GB 19651-2005		
检测日期	2013-09-27		
检测结果	本样品仅做物理力学性能检测, 不涉及装饰装修材料有害物质限量检测。		
检测单位	地址: 上海市静安区南京西路1266号12楼1202室 邮编: 200002	电话: 021-64331038	
备注	本样品物理力学性能检测结果仅供参考不作为仲裁依据, 本检测报告的有效性依赖于被检样品的代表性, 本检测报告的有效性依赖于被检样品的代表性。		


检测:

报告:

审核:

复核:

W6123750421

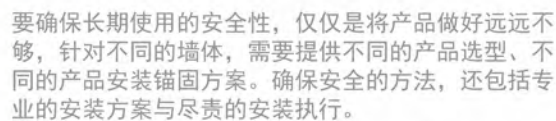

通过增加可活动的支撑腿,改变扶手的受力方式,将承重力传达到地上,减轻墙体负载,从而进一步提高使用的安全性和长久性。

更多颜色，更多选择
Colours-Freedom of design




在老年住宅中设计中，色彩记忆成为考量因素，扶手系统作为视觉中枢，选择合适的扶手颜色方案，将为建筑系统带来重要改变，也许是素雅的纯色，也许是多彩艳丽的色彩，也许是定制与门窗、家具颜色一致的木纹色，不管你是追求独特的个性化，还是期望融入其中，我们提供多样方案供选择。

*颜色仅供参考，请以实样为准。C898瓷白和C818中黄为标准品颜色，库存较为充足，其它颜色请提前咨询我们。

多样的材质及表面处理

Handrails and balustrades colour
— true classics

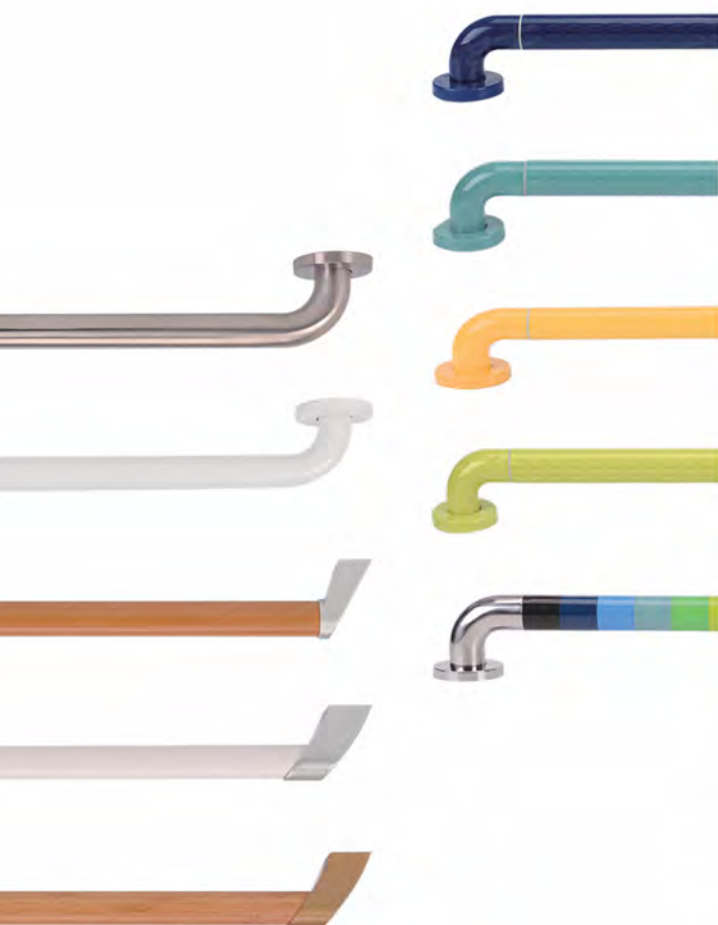

彰显个性化是现代设计师努力追求的方向，利用先进的尼龙材料表面处理技术，以及优秀的可塑性，我们为尊贵客户提供多种表面颜色定制及弧形定制。更有不锈钢材质、竹材、实木、仿木色等多达上百种可供选择。

定制颜色为室内设计师实现构想创造了更多条件，给设计师提供了更多发挥空间，从而给居室带来更多层次的搭配。



The colour handrail and balustrade system from SCHATF is available in more than 100 colours, thereby offering comprehensive design scope. the careful selection of colours enables the balustrade and handrails to provide orientation functionality, hardware products, sanitary and accessibility products complete the system.

The material used, polyamide, has homogeneous full colouring and is exceptionally pleasant to touch. The non-porous surface finishes are easy to clean. colour is particularly well-suited for use in heavily frequented public areas such as educational institutions, hospitals and homes for the elderly.

Nylon

尼龙

尼龙材料现已广泛应用于我们的生活中，细至尼龙丝袜、牙刷的刷毛，广至各种精密机械配件。使用尼龙作为主要原材料制造的无障碍扶手产品，装饰性好、无毒、韧性好、手感温和、使用寿命是普通金属扶手的数倍。



思塔夫S800无障碍扶手系统，
使用德国BASF巴斯夫品牌尼龙材料生产。



Schtaf S800 series
Nylon material from BASF GmbH

Specifications:

Handrail diameter 35mm

Antimicrobial nylon outer layer thickness of 3.5mm

Inner aluminum tube diameter of thickness 2mm



Handrails installed base thickness of 3mm 304 stainless steel

Lift-up grab bars and shower seat base thickness of 6mm

Screw diameter of 10mm handrail connection

材质构成：

表面材质为德国BASF品牌尼龙，并添加抗菌、抗紫外线、抗老化因子。内衬管为5条加强筋的环保铝管，扶手安装底座采用3mm厚的304不锈钢钢板，扶手连接与安装采用10mm的不锈钢螺丝。

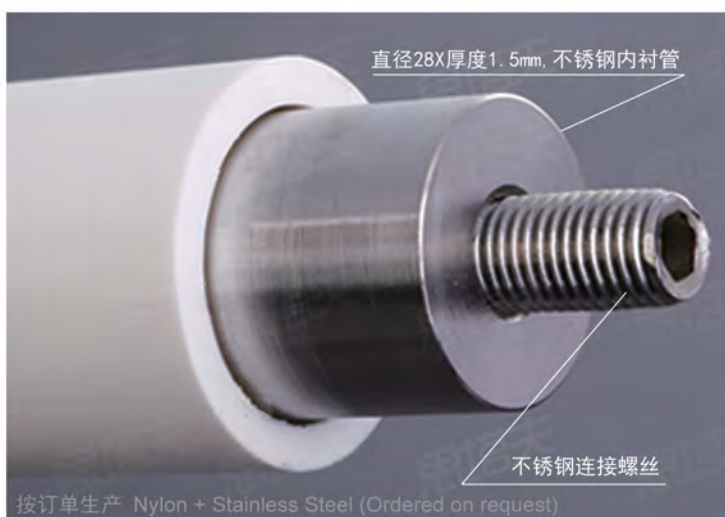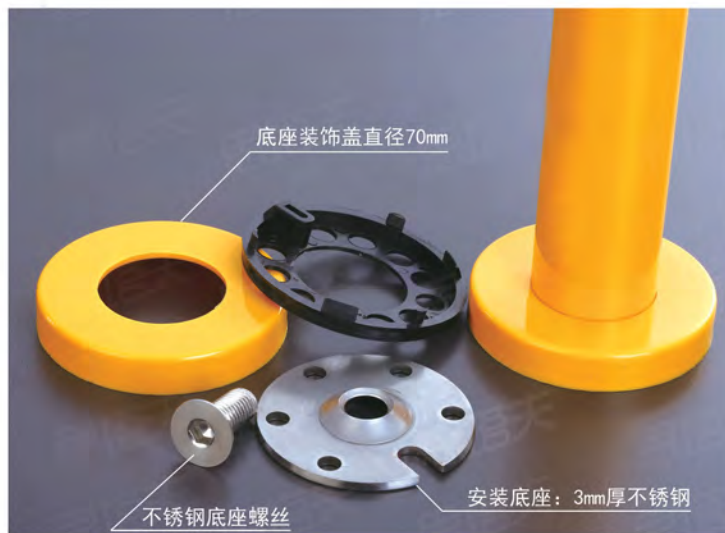


抗菌功能——带来清洁与安全感

Antibacterial-clean and safety



Schtaf Silver Nano Health System - offers a unique, effective and long-lasting protection. This new special agent sets standards in all areas where hygiene is highly important, such as hospitals and similar institutions. Due to this agent, the bacteria and fungus-neutralising effect takes place in a very short space of time and without any residual risk. This means: with Schtaf Silver Nano Health System there is no regeneration of the destroyed cell mass. They are not only reduced but the pathogenic germs are destroyed. Qualified tests on 24 and 48 hours - according to SGS standards - are available on request.

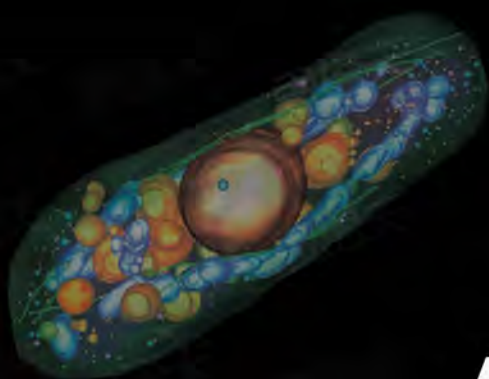

Antibacterial

思塔夫一直致力于创造安全、卫生和美观的无障碍设施，在控制微生物的滋生繁衍方面，我们的抗菌尼龙材料为使用者提供了有效保障，我们相信这对降低各种疾病的诱发和传播具有重要的意义。

在控制环境微生物的众多措施中，无机抗菌因具有持效、安全和卫生等优点而成为重要的控制微生物的手段。其中，以纳米技术和抗菌技术相结合的新一代无机纳米银离子技术，显得更加卓越。

思塔夫抗菌尼龙扶手特别添加无机纳米银抗菌技术，无机纳米银离子具有广谱杀菌效果，能迅速杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色链球菌、霉菌等，杀菌效果可达99%以上。

◎**效果持久**：无机纳米银是一种长效的抗菌技术，不会因为擦拭或清洗而降低其效力。简单而言，抗菌寿命与制品寿命同步。

◎**抗菌技术给我们带来的好处**：防止病菌交叉感染，扶手具有自洁功能，确保长久的韧性和更低的变色率，从而进一步延长产品使用寿命。

国际权威认证：经过SGS国际认证机构检测，思塔夫抗菌尼龙扶手分别采用日本JIS抗菌标准和中国QB标准进行测试，JIS试验法达到日本抗菌5.7级标准（大于2级为合格），QB试验法测试结果显示抗菌率达到99.9%。



紧急呼叫按钮——扶手附加功能

Emergency call system

思塔夫抗菌尼龙扶手，可集成紧急呼叫按钮系统，当残疾人、老年人、病人等体弱人士在独立如厕时发生困难或者危险，可立即按动身边扶手上的呼叫按钮进行求助，按动按钮后呼叫中心会发出声音提示或者警报灯闪烁，也可进行语音对话，呼叫中心设于管理中心，如医院内的护士值班室、居住小区内的物业保安室等。

基础配置：扶手加装触发开关按钮并预留连接线，与建筑内已有的呼叫系统进行无缝对接。

全套方案：提供紧急呼叫主机、电源、分机、报警门灯、扶手上加装触发开关按钮，并进行弱电布线，最终完成整套的供货及安装。



紧急呼叫按钮



Schtaf 800 series barrier-free life system, can be integrated emergency call system, when a toilet or bathroom user have difficulty or danger, pressing the call button on the side rails to help, nurses can get the calling and do something help.

Barrier free living



Creating a well-functioning bathroom is a complex task. SCHATF therefore works systematically. All of our solutions are developed in relation to two clearly defined elements that set forth the requirements: The user and the carer.

User

People want to take care of themselves. This is fundamental to self-esteem. To be able to manage in the bath is perhaps the most fundamental of all. SCHATF not only makes it possible – our solutions make it a pleasurable experience.

Carer

For the carer, the bathroom is a workplace. This is true regardless of whether the carer is a professional, a family member or a friend. SCHATF's carefully planned solutions create a functional, safe and effective workplace.



创建无障碍生活空间

思塔夫认为，对于行动不便的老人或残障者来说，卫浴间作为每日均需要频繁使用的重要生活场所，建立一个运转良好的，具备完善设施的无障碍卫浴间，对于行动不便者及其重要。思塔夫S800系列无障碍系统将为用户承担起这一项复杂的任务。S800系统为用户提供了完备的无障碍浴室与室内走动辅助方案，我们的解决方案兼顾了使用者和照护者的双重需求：

使用者

人们希望拥有日常生活的自理能力。这也是每个人体现自尊的基础。但是，若身体机能出现残缺或衰老，因而丧失基本生活的自理能力，那么，借助无障碍辅助设施实现卫浴生活的自理能力也许是最基本的愿望。思塔夫提供的解决方案，使人们减轻身体的负担，并借助这些设施获得自理能力，从而帮助用户获得更高品质的生活。

护理人员

对于护理人员，卫浴间既是每日自己需要使用的生活空间，也是为服务对象提供如厕、洗浴协助的工作场所。这是现实的问题，无论护理人员是一个专职人士，还是家有需要护理对象的普通家庭人员。思塔夫的精心策划的无障碍解决方案，将帮助护理人员更从容地对服务对象进行服务，帮助护理人员从繁重的护理工作中解脱出来。

不锈钢与抗菌尼龙复合系列

Products for **nylon** and **stainless steel** combined




NS70090 L/R
L1=450mm, L2=450mm, D=35mm

135度多用途扶手 分左右

Angle 135 degree support rail






NS70040

L=600mm

一字形扶手 其它尺寸可定制

Straight support rail

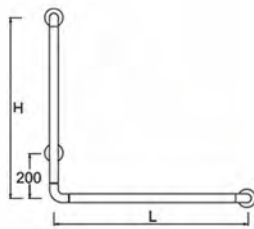

NS70060 L/R


L=500mm, H=700mm, D=35mm

NS70070 L/R

L=700mm, H=700mm, D=35mm

L形多用途扶手 分左右

L-shaped support rail

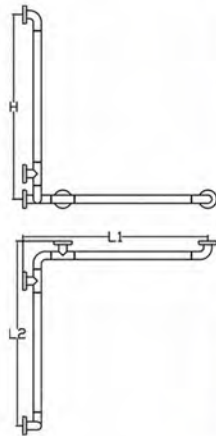


NS70230 L/R

L1=L2=800mm, H=900mm, D=35mm

L形转角淋浴扶手 分左右

L-shaped corner shower rail



NS70361


L=635mm

台面盆扶手

E-shaped stationary washbasin rail

不锈钢与抗菌尼龙复合系列

Products for **nylon and stainless steel combined**

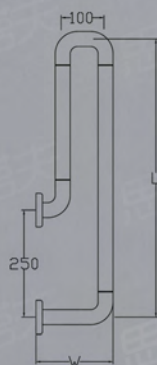


NS706518

L=650mm, W=180mm

F形小便器扶手


F-shaped support for urinal






NS70100 / NS70110
L=600mm / L=700mm

可上翻扶手 带缓冲阻尼
Lift-up support rail

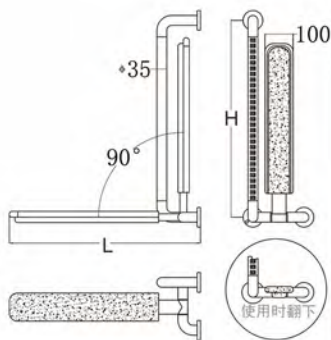


NS70680 L/R
L=680mm, H=700mm

起身与防前倾一体式扶手
Front lift-up support rail

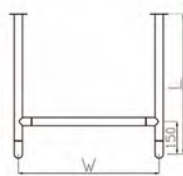

NS70331
L=650mm, W=650mm

挂盆扶手
U-shaped stationary washbasin rail

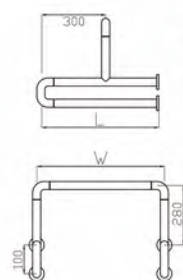


NS70370
L=550mm, W=600mm

挂式小便器扶手
U-shaped support for urinal

多功能扶手系统


Products for toilet support rail



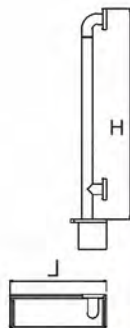


S80051 L/R L=320mm,H=700mm,W=130mm

L形多功能扶手 带搁板和卷纸架 分左右
L-shaped support rail,With shelf

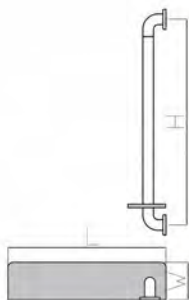

S80061 L/R L=500mm,H=700mm,W=130mm
S80071 L/R L=700mm,H=700mm,W=130mm

L形多功能扶手 带搁板 分左右
L-shaped support rail,With shelf

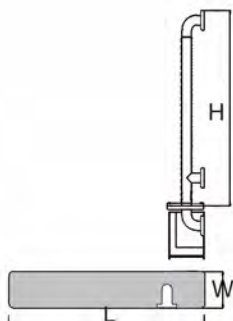


S80075 L/R L=700mm,H=700mm,W=130mm

L形多功能扶手 带搁板、托架和卷纸架 分左右
L-shaped support rail,With shelf

多用途扶手系统


Products for **multipurpose support rail**



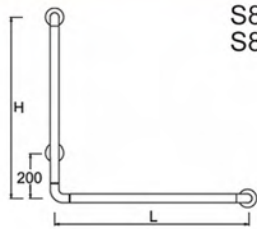



S80060 L/R L=500mm,H=700mm
S80070 L/R L=700mm,H=700mm

L形扶手 分左右
L-shaped support rail



S80010 L=300mm
S80020 L=400mm
S80030 L=500mm
S80040 L=600mm
S80050 L=750mm

一字形扶手
Straight support rail

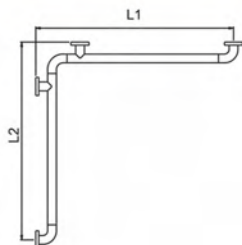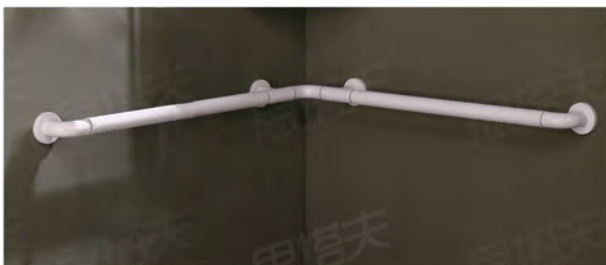


S80250
L1=800mm,L2=800mm
L形转角扶手
Corner shower rail



S80090 L/R L1=450mm,L2=450mm
S80080 L/R L1=300mm,L2=300mm

135度扶手 分左右
Angle 135 degree support rail

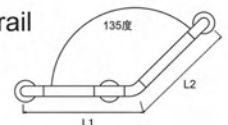

*所有型号产品,可定制其它尺寸
*以上扶手默认带防滑颗粒表面,可选光滑面

上翻式扶手系统

Products for lift-up support rail




座便器辅助：座便器两侧安装扶手，如思塔夫S80100可上翻扶手加S80070L形扶手，或者S80140U形钢板底座扶手、S80270L形状落地扶手等固定式扶手；对于长者及病患等行动不便者，便于起身，对下肢残障者，便于从轮椅转移到座便器和返回轮椅中，从而能实现一个人就可以完成如厕，不需要家人或者护工协助，也让使用者的个人生活隐私得到保护。



S80120 L=600mm,H=700mm
S80130 L=700mm,H=700mm

带腿可上翻扶手


Lift-up support rail
With floor support

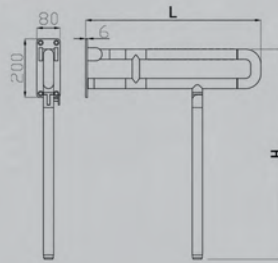

S80100 L=600mm
S80110 L=700mm

可上翻扶手 带缓冲阻尼

Lift-up support rail



S80121 L=600mm,H=700mm

立柱可上翻扶手 带缓冲阻尼


Lift-up support rail
From floor support



S80140 L=600mm
S80150 L=700mm

U形固定扶手 钢板底座

U-shaped stationary support rail

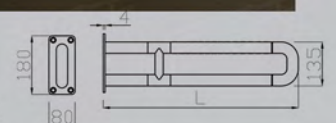

固定式座便器扶手系统

Products for toilet support rail



S80270 L=600mm H=700mm

S80280 L=700mm H=700mm

L形落地支撑扶手


L-shaped wall to floor stationary support rail



S80200 L=600mm H=700mm
S80210 L=700mm H=700mm

U形落地支撑扶手


U-shaped stationary support rail with floor support

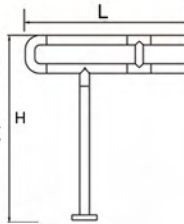

S80180 L=600mm
S80190 L=700mm

U形简易扶手

适用于较小力量使用且具备牢固安装条件时
U-shaped stationary support rail




S80300 L=500mm H=700mm
S80310 L=600mm H=700mm

U形双脚落地扶手

适用于不靠墙或墙面不可受力时

U-shaped floor to floor stationary support

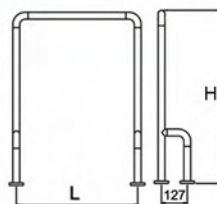


S80850
L=450mm, W=600mm
H=650mm

可移动坐便起身器

无需打孔安装, 使用方便

Move support rail for toilet

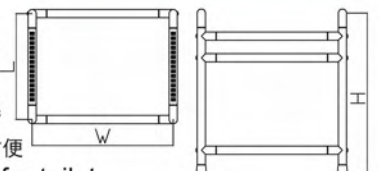


无障碍浴室镜

Products for adjustable mirror







S80390
H=700mm, W=590mm
无障碍浴室镜
可调整倾斜角度
Adjustable mirror

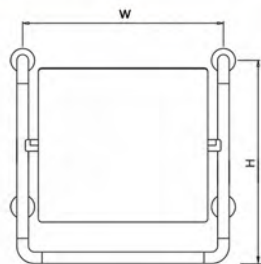


S80400
H=700mm, W=590mm
无障碍浴室镜
可调整倾斜角度
Adjustable mirror

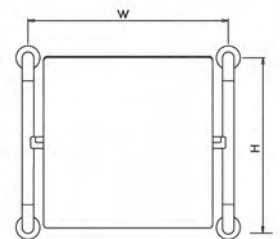

S80410
H=600mm, W=590mm
无障碍浴室镜
可调整倾斜角度
Adjustable mirror

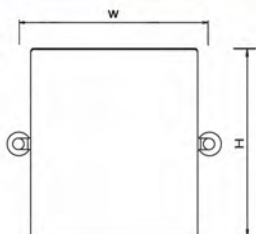

SAM5070
H=700mm, W=500mm
无障碍浴室镜
可调整倾斜角度，不锈钢边框
Adjustable mirror

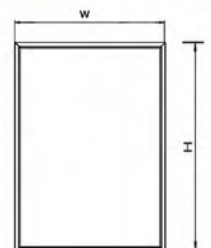



洗手盆扶手系统

Products for **washstand support rail**





S80160 L/R L=600mm

S80170 L/R L=700mm


U形带侧支撑扶手 分左右

U-shaped washstand support rail

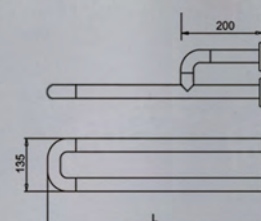


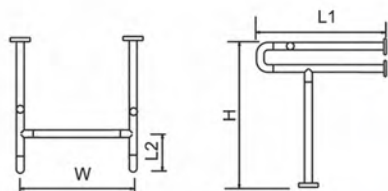

S80340
L1=650mm, L2=150mm, W=650mm, H=850mm
洗手盆落地扶手 带落地支撑
Floor to wall washstand support rail

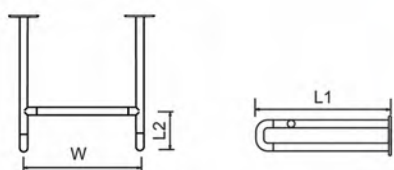

S80331
L1=650mm, L2=150mm, W=650mm
洗手盆扶手 钢板底座
U-shaped washstand support rail

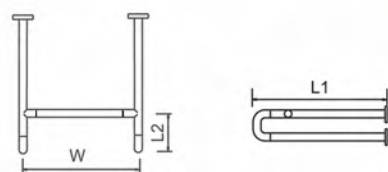

S80330
L1=650mm, L2=150mm, W=650mm
洗手盆扶手
U-shaped washstand support rail






台面盆扶手系统

Products for **washstand support rail**






S80361
L=635mm
台面盆扶手
F-shaped washstand support rail

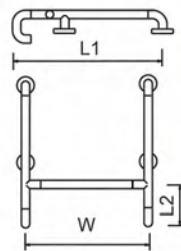

S80360
L1=550mm, L2=150mm, W=600mm
台面盆扶手
H-shaped washstand support rail

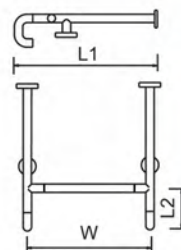

S80350
L1=650mm, L2=150mm, W=600mm
台面盆扶手
H-shaped washstand support rail




小便器扶手系统

Products for urinal support rail




在机场、体育馆、商业中心等公共场所，无障碍卫生间的设置已经成为建筑设计必不可少的部分。思塔夫抗菌尼龙扶手系统，在公共建筑的无障碍卫生间规划与建设方面拥有众多成功经验。


思塔夫扶手公共场所应用示例：上海世博会世博中心、上海虹桥交通枢纽等。
请参考：P3 工程案例

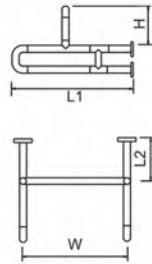

S80370
L1=550mm, L2=250mm, H=280mm, W=600mm
挂式小便器扶手
N-shaped support rail for urinal

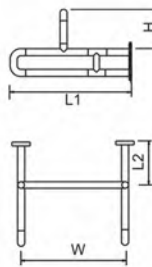

S80371
L1=550mm, L2=250mm, H=280mm, W=600mm
挂式小便器扶手 钢板底座
N-shaped support rail for urinal

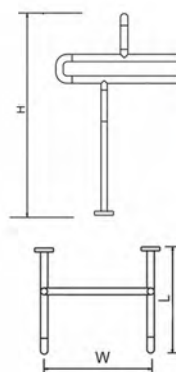

S80380
L=550mm, H=1180mm, W=600mm
落地式小便器扶手
Floor to wall support rail for urinal



浴室安全扶手系统
Products for
shower support rail






S80260 L=750mm,H=900mm

T形淋浴扶手

T-shaped shower rail

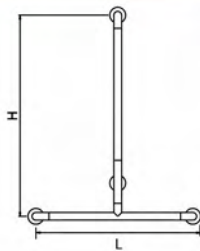

S80230 L/R


L1=800mm,L2=800mm,H=900mm

S80220 L/R

L1=500mm,L2=800mm,H=900mm

L形转角扶手 分左右

L-shaped corner shower rail

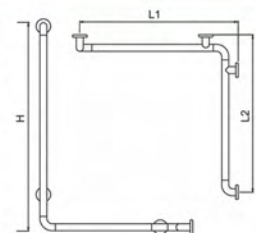


S80240 L/R

L1=800mm,L2=800mm,H=900mm

T形转角淋浴扶手 分左右

T-shaped corner shower rail

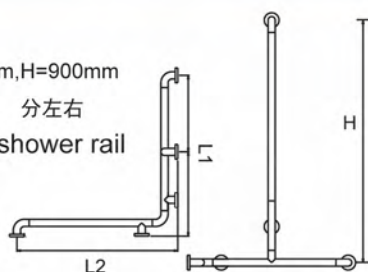

S80530

升降花洒架

与淋浴扶手配套

Sliding shower holder



S80531

带拉手升降花洒架

与淋浴扶手配套

Sliding shower holder
with handle


备注：以上各淋浴扶手不含花洒架，如需配套花洒架需另购。




S80491
L=500mm,H=400mm,W=160mm
带扶手双层置物架
Shelf with towel bar



其它卫浴配套件
Products for
washstands and
bathroom accessories

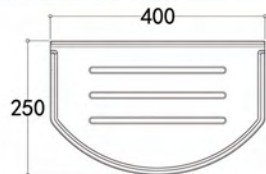

S84025
L=400mm D=250mm
日式淋浴置物架
Shower shelf

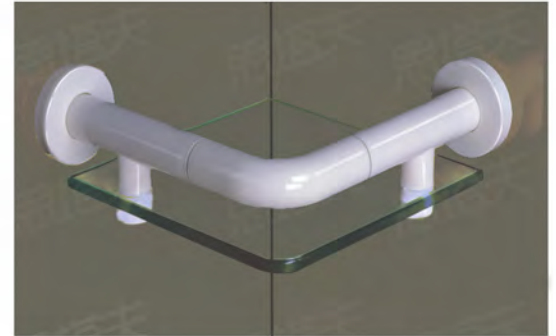

S80550
L=260*260mm
转角置物架
Corner shelf



S80490
L=500mm D=225mm
带扶手置物架
Shelf with towel bar



S80500
L=150mm
毛巾杆
Towel bar



S80560
L=150mm
卷纸架
Paper plane




S80492
L=500mm D=160mm
置物架
Shelf



浴帘杆系统

Products for


Shower curtain rod system

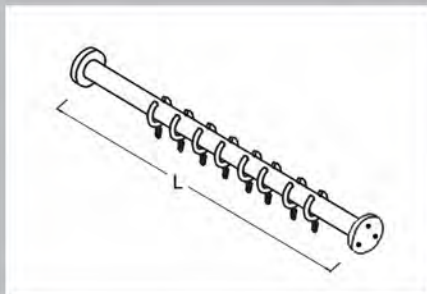

S80522

I形浴帘杆 尺寸定制

Straight shower curtain rod

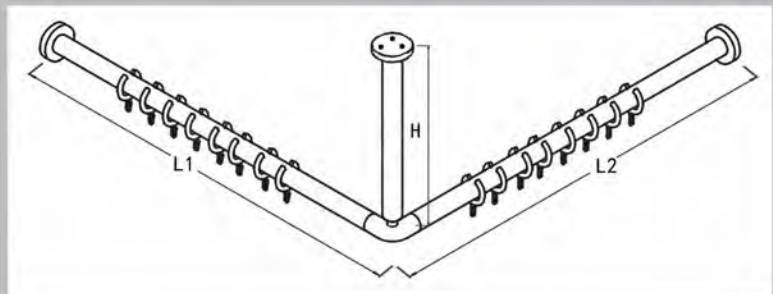

S80520

L1=L2=900mm, H=500mm

L形浴帘杆


L-shaped shower curtain rod

S80523

L1=L2=900mm, W=800mm, H1=1900mm, H2=900mm

带浴帘架淋浴扶手

Shower curtain rod with support rail

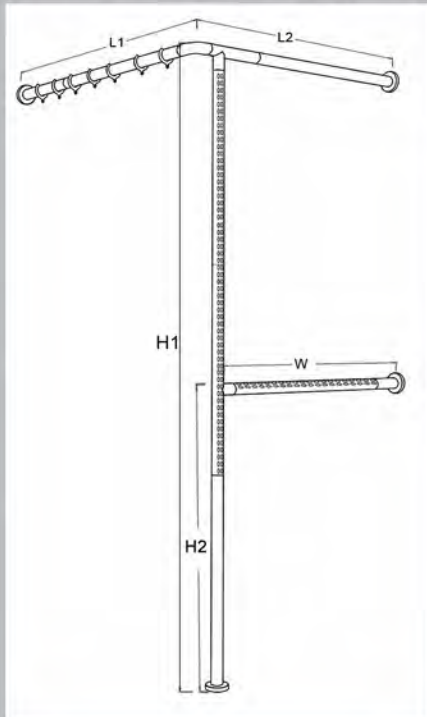

S80510


L=900mm

带隔帘上翻扶手

带缓冲系统

Lift-up shower curtain rod

Wich support rail

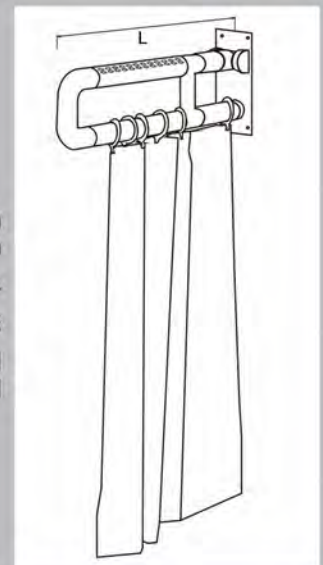


S80521

L=900mm, W=900mm, H=450mm

U形浴帘杆


U-shaped shower curtain rod

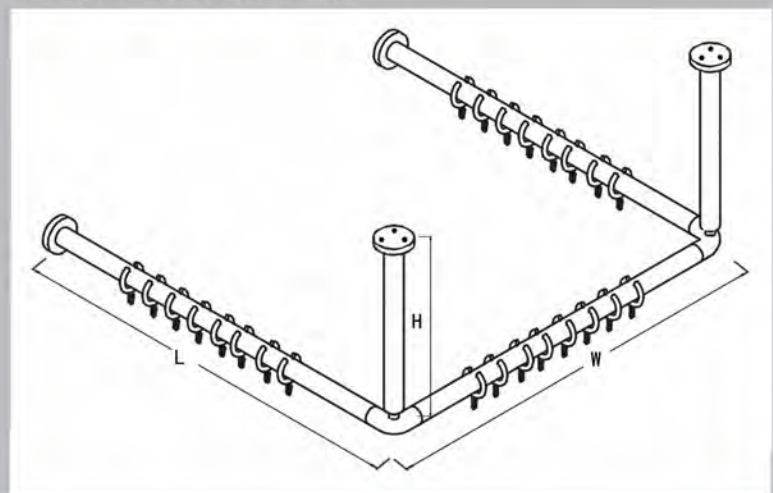


备注：以上产品均不含浴帘，浴帘杆尺寸均可定制。

可上翻淋浴凳系统
Products for
Lift-up shower seat




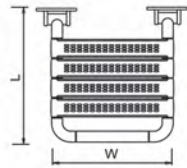


S80430 L=400mm, W=388mm
可上翻淋浴凳 带缓冲阻尼
Lift-up shower seat

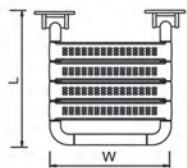

S80450 L=400mm, W=388mm, H=450mm
可上翻淋浴凳 带缓冲阻尼和可折叠支撑腿
Lift-up shower seat with floor support

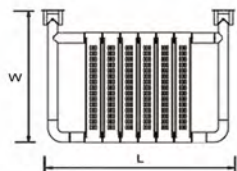

S80453 L=600mm, W=450mm, H=450mm
S80454 L=850mm, W=450mm, H=450mm
带平衡扶手可上翻淋浴凳 带缓冲阻尼
Lift-up shower seat with floor support

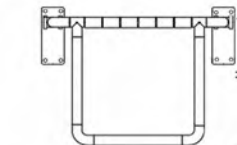



带靠背淋浴凳系统

Products for shower seat whit backrest



S80420
L=500mm H=350mm
靠 背
Backrest

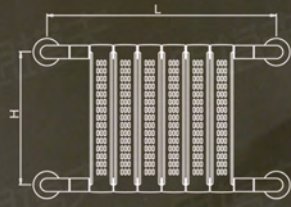

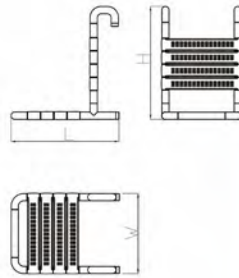


S80480
L=508mm, W=388mm, H=545mm

挂式淋浴凳

需与淋浴扶手配套使用

Suspendable shower seat with backrest

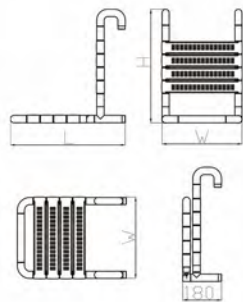


S80481
L=556mm, W=388mm, H=545mm

挂式可折叠淋浴凳

需与淋浴扶手配套使用

Lift-up suspendable shower seat

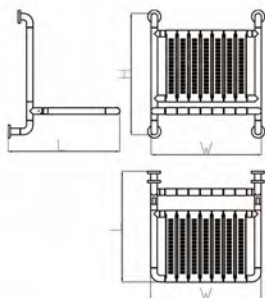


S80482
L=600mm, W=590mm, H=655mm

带靠背可折叠淋浴凳


Lift-up shower seat with Backrest




坐便洗浴两用椅与浴缸辅助系统
Products for **shower stool**

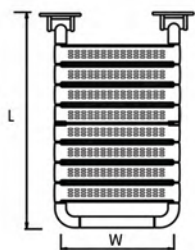


S80440
L=800mm,W=350mm
可上翻浴凳
Lift-up shower seat

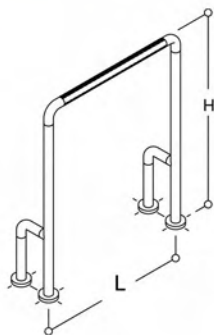


S80320
L=1000mm,H=750mm
U形浴缸扶手
U-shaped floor to wall
stationary support

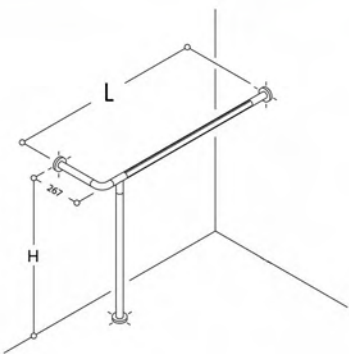

S80290
L=1000mm,H=750mm
靠墙浴缸扶手
Floor to wall stationary support

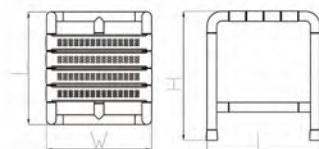


S80470
L=400, W=388, H=450mm
卫浴坐凳
Shower stool

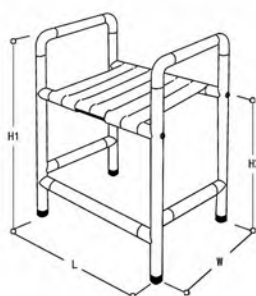

作为洗澡椅使用时

S80810
L=500, W=388, H1=640, H2=450mm
坐便洗浴两用椅
中间凳板可上下翻
Shower stool
For shower or toilet support

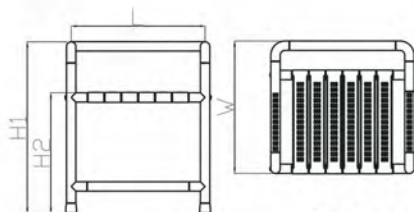


S80811B
L=500, W=495, H1=650, H2=450mm
带靠背卫浴坐凳
中间凳板可上下翻
Shower stool
With handrail and backrest



多功能护理推车系统

Products for **shower wheelchair**

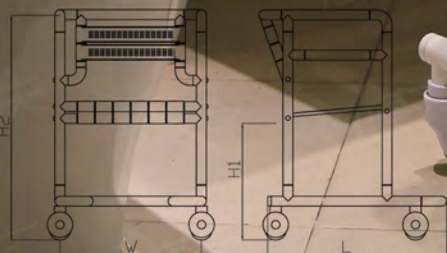

S80860

L=500mm, W=635mm, H=800mm

坐便、洗浴多功能护理推车

中间板凳可翻起，脚轮带锁定功能

Shower wheelchair

Easy care 省力护理

选择思塔夫多功能护理推车，可令多方受益：

被护理人员：获得更多的洗浴机会、护理过程更加舒适和安全，可原地转弯，便捷在居室内移位。


护理人员：省力，便捷移动，极大减轻护理工作强度，让护理工作更轻松。

机构投资者：多功能护理推车可以帮助机构更高效运转，可以用更少的护理人员来实现相同的工作目标，并有助于提高客户满意度，从而提高效率，节约护理成本，增加收益。

阳阳在七岁时，因病致瘫
父母虽尤怨心伤，然不离不弃，转眼已十多年
只是，父母在变老，儿子在长大，越来越重
洗浴、出门，无不举步维艰

思塔夫想帮帮他们
轻松洗浴，省力护理，再也不用抱进抱出
于是，我们设计了这一款多功能护理推车
洗澡、坐便、清洁下身，居室间转移
安全，便利，安全绑带防护，便利移动

因阳阳而诞生，我们昵称为：阳阳车

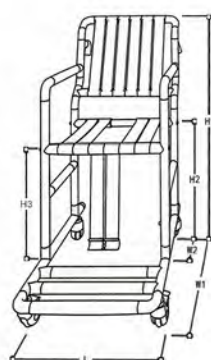

作为坐便车使用时
直接推入马桶上

S80840
L=500mm, W1=729mm, W2=388mm
H1=1020mm, H2=555mm, H3=420mm

坐便洗浴多功能护理推车
含安全带，脚轮带锁定功能
Shower wheelchair



欢迎扫码观看上海电视台《非常梦想家》节目视频
了解阳阳家的真实故事，护理车介绍在第31分钟处

304不锈钢扶手系统

Products for stainless steel 304 grab bar

Standard Diameter: D32mm. Available diameters*: D25mm, D35mm, D38mm.

Standard Finish: Satin. Available finish*: Polish, White, Knurled, Wood color.



SS32040
L=600mm D=32mm

一字形扶手

其它尺寸可定制

Straight grab bar



SS32090 L/R

L1=450mm, L2=450mm, D=32mm

135度扶手 分左右

Angled grab bar

SS32070 L/R
L=700mm, H=700mm, D=32mm

L形扶手 分左右

L-shaped grab bar



SS32250 L/R

L1=1200mm, L2=750mm, D=32mm

水平转角扶手

Corner grab bar

SS32041
L=600mm D=32mm

一字形直角扶手


其它尺寸可定制

Straight grab bar






SS32111
L=700mm, D=32mm
可上翻单杆扶手
Lift-up towel grab bar

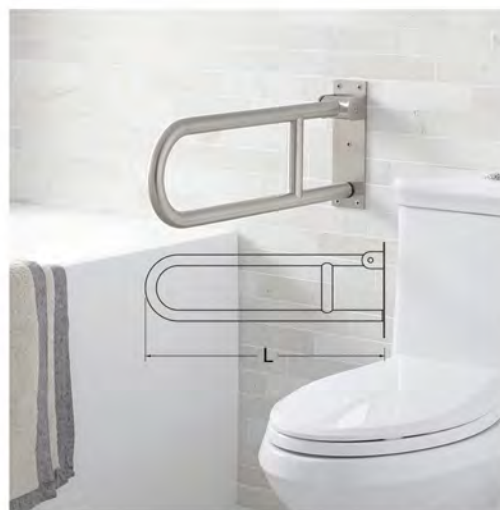

SS32110
L=700mm, D=32mm
可上翻扶手
Lift-up grab bar

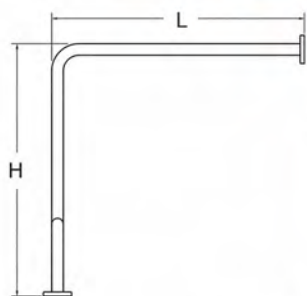


SS32270
L=700mm, H=700mm, D=32mm
L形落地扶手
Wall to floor grab bar



SS32190
L=650mm, D=32mm
U形固定扶手
U-shaped grab bar



SS32200 洗手盆用
L=650mm, H=850mm, D=32mm

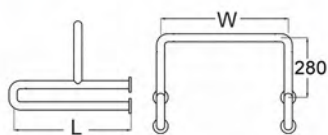

SS32370
L=550mm, W=600mm, D=32mm
小便器扶手
Grab bar for urinal



SS32201 坐便器用
L=650mm, H=700mm, D=32mm
U型带落地支撑扶手
U-shaped grab bar with floor support


日式木纹树脂系列/竹材系列/实木系列

Products for WPC/wood/bamboo material






S35040-WP-SS
L=600mm
一字形扶手 其它尺寸可定制
Straight support rail

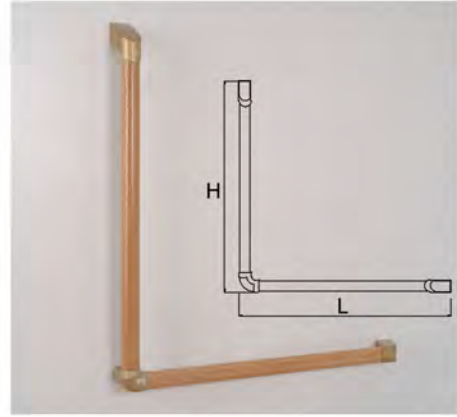



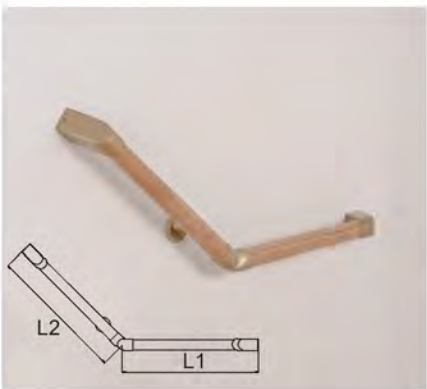

S35060-B-LG L/R
L=500mm,H=700mm
S35070-B-LG L/R
L=700mm,H=700mm
L形扶手 分左右
L-shaped support rail



S35090-W-LG L/R
L1=450mm,L2=450mm
135度多用途扶手 分左右
Angle 135 degree support rail



S35075-W-LS L/R
L=500mm,H=700mm,D=35mm
L形多功能扶手 带搁板、托架和卷纸架 分左右
L-shaped support rail,With shelf

扶手材质 Material	五金件 Hardware
WP 木纹树脂 WPC	 Standard (Silver) 标准型银色
B 竹子 Bamboo	 Standard (Gold) 标准型金色
W 实木 Wood	 Luxury (Silver) 豪华型银色
	 Luxury (Gold) 豪华型金色



LED handrails system LED发光走廊扶手系统

LED发光走廊扶手
S700358E
D=35mm, 长度定制
日式五金件, 金色/银色
扶手颜色可选素色或定制木纹色



*需在墙体预埋电线, 详情请咨询我们!
可选开关控制或红外线人体感应控制灯光开关;
标准光源为暖白光, 可根据客户需求, 提供其它色系光源;
全内置隐藏LED灯及线路, 12V低压直流电源, 无需担心用电安全;

Comparable solutions are feasible for handrail designs, including those of a more complex variety, in hospitals and nursing homes. Special orders of this kind are not standard industrial products, however; rather, they are customised productions whose assembly and use lies in the client's sphere of responsibility. Assuming a suitable order volume, SCHTAF is willing to provide you with specialists to draw up the measurements. Please Email us your enquiries with dimensions. SCHTAF will scrutinise these, produce a duplicate drawing and submit a quote. Please bear in mind that the maximum gap between two supports is 800 mm.

LED handrails system

LED发光走廊扶手系统

*需在墙体预埋电线，详情请咨询我们！

可选开关控制或红外线人体感应控制灯光开关；

标准光源为暖白光，可根据客户需求，提供其它色系光源；

全内置隐藏LED灯及线路，12V低压直流电源，无需担心用电安全；

Comparable solutions are feasible for handrail designs, including those of a more complex variety, in hospitals and nursing homes.

Special orders of this kind are not standard industrial products, however; rather, they are customised productions whose assembly and use lies in the client's sphere of responsibility. Assuming a suitable order volume, SCHTAF is willing to provide you with specialists to draw up the measurements.

Please Email us your enquiries with dimensions. SCHTAF will scrutinise these, produce a duplicate drawing and submit a quote.

Please bear in mind that the maximum gap between two supports is 800 mm.

发光走廊扶手
LED handrails

香槟色扶手

S700358E-W
发光扶手(木色)

S700358E-S
发光扶手(素色)

S700391E
双层发光扶手

S700100E
发光防撞板



522 病
床
15床



日式树脂木纹走廊扶手 Wood color handrail system

亲肤，养眼，是为自然。
全新木纹树脂系列，运用科技之能，回归自然木色。
拒绝突兀，融入环境之中，浑然一体。
拒绝冰冷，防滑温和触感，冬夏如一。
防静电，为多种静电伤害者保驾护航。



S700351-RWA-1
D=35mm, 长度定制
标准型五金件，金色/银色



S700352-RWA-1
D=35mm, 长度定制
豪华型五金件，金色/银色



日式树脂木纹走廊扶手 Wood color handrail system

精心打磨的不锈钢五金件
自然木色的树脂扶手主体
更可为您定制金色或玫瑰金的色泽点缀




S700354-RWSS-1
D=35mm, 长度定制
不锈钢五金件, 钛金色/玫瑰金



S700353-RWA-1
D=35mm, 长度定制
不锈钢五金件, 砂光本色



竹子韧性强，使用寿命是普通木材的2倍；生长速度快，环保，是大自然给予人们的巨大馈赠；竹扶手系统选用原生态毛竹，经过现代生产技术的碳化处理，再进行表面加工的精雕细琢，结合304不锈钢的紧固支点与弯头系统，线条流畅，竹色自然，精铸不锈钢五金画龙点睛，成为新锐设计师的青睐之物。

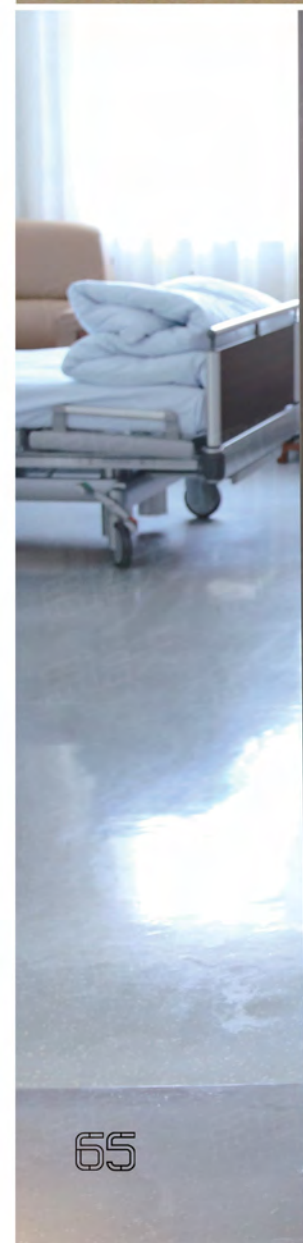


竹子走廊扶手系统
Bamboo handrail system



S700355-BTSS-1
D=35mm, 长度定制
不锈钢五金件, 砂光本色



S700356-BAS-1
D=35mm, 长度定制
标准型五金件, 金色/银色

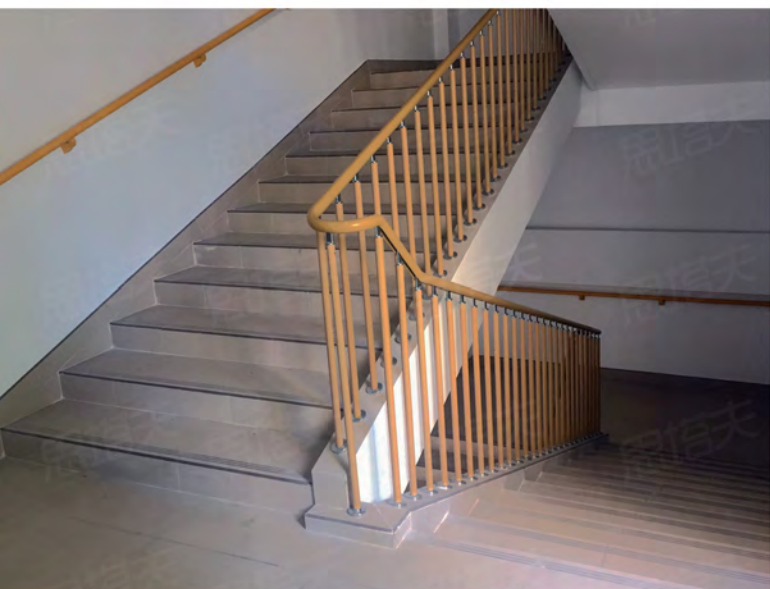

树脂 走廊扶手与阳台护栏系统
Resin series Handrail system




S700400
尺寸：40mm直径
材质：日本树脂+铝合金
颜色：素色



S700401
尺寸：40mm直径
材质：日本树脂+铝合金
颜色：定制木纹色

T系列 抗菌尼龙走廊扶手系统

在走廊、楼梯、轮椅坡道等地方，设置思塔夫抗菌尼龙通道扶手，扶手设置两层，下层离地650mm高，方便乘坐轮椅的人士拉扶，上层离地900mm高，方便腿脚不便的人士或持杖人士辅助抓扶。

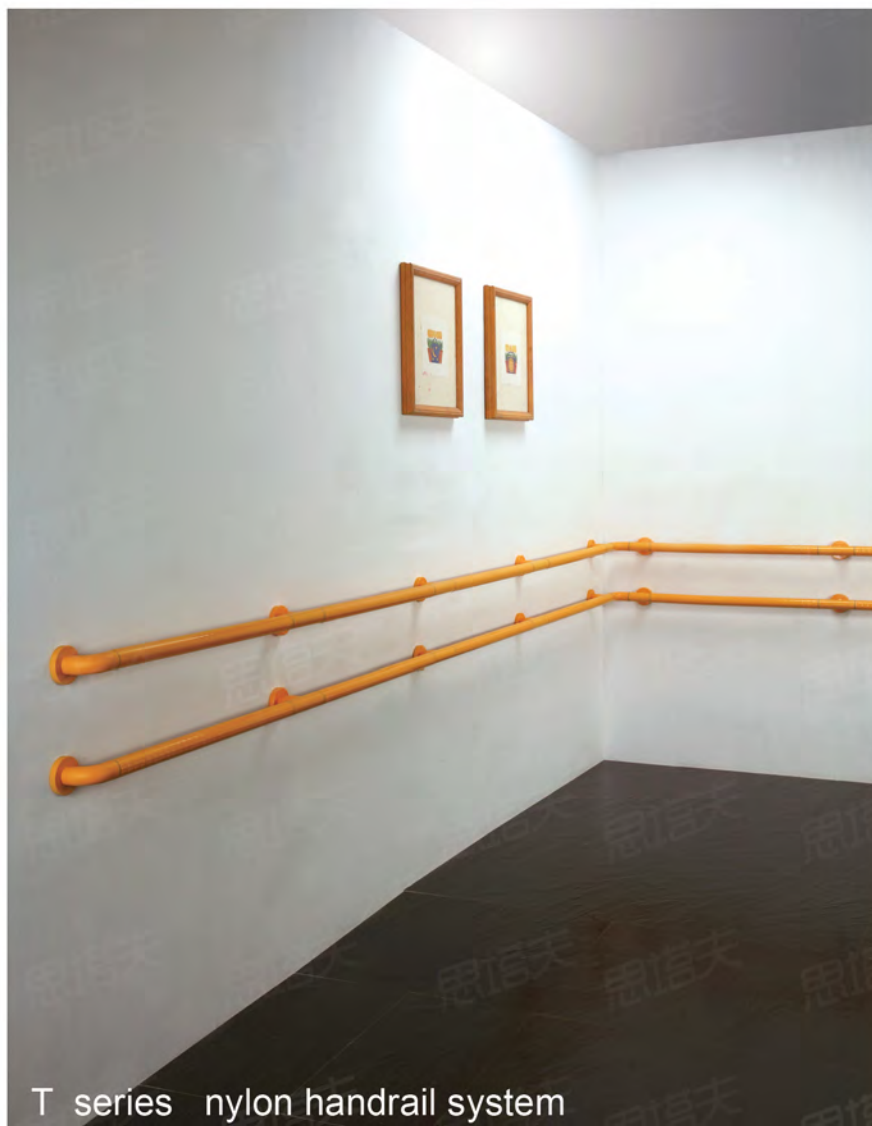

中间连接



扶手始/终端




扶手转角

J系列 抗菌尼龙走廊扶手系统

在残联机构安装思塔夫双层通道扶手系统时，建议在上层扶手加装语音导航系统，语音导航更方便弱视力人士与盲人的无障碍通行。

想了解更多，请参考：[P68盲人扶手语音导航系统](#)

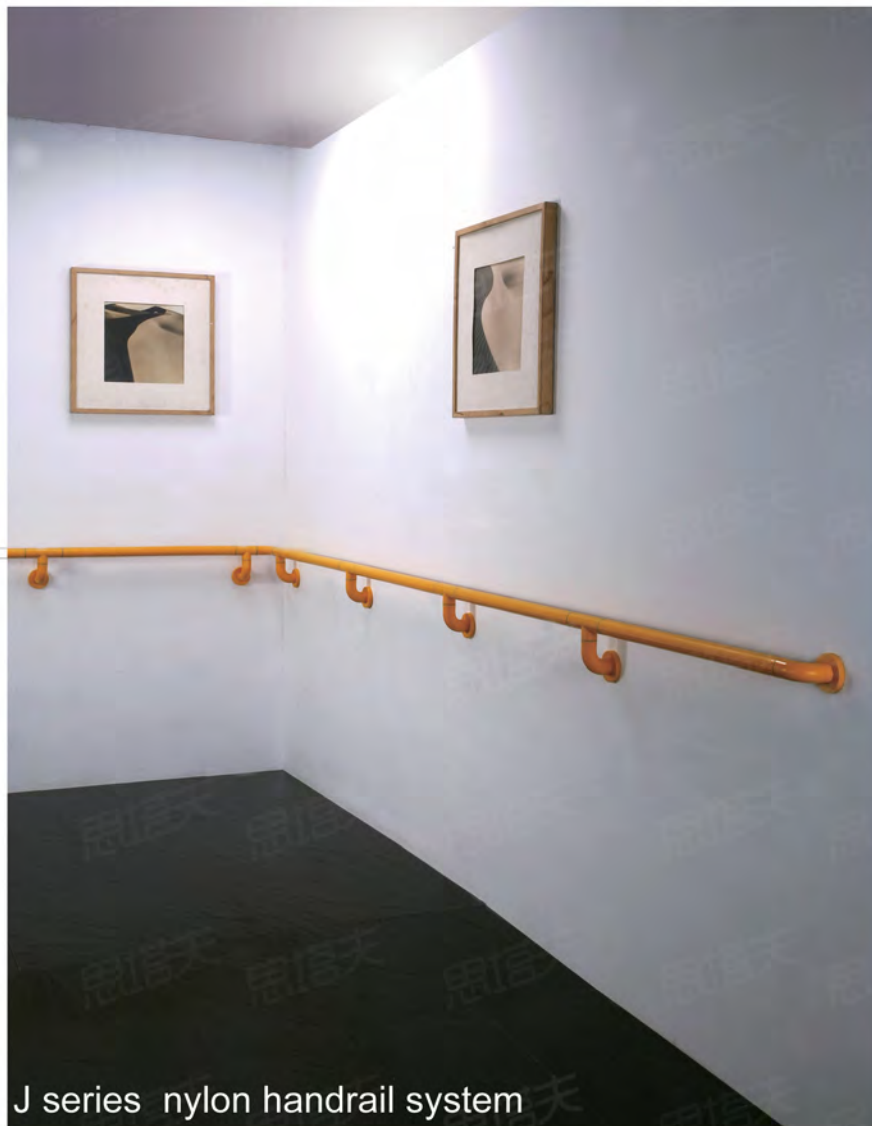

S800J010
尼龙J形支点



S800J020
不锈钢J形支点

楼梯扶手、窗台护栏、无障碍通道、弧形定制尼龙扶手系统 Products for Handrails and Balustrades





满足客户的更多安全辅助需求，由思塔夫专业工程师提供扶手或围栏的定制服务，从规划咨询、方案设计到现场测量，并付诸生产直至最后的安装维护与保养服务，我们帮助客户实现心中对安全防护与行进辅助等多重期望，但我们提供的远远不止这些，详情请联系我们。

Functionality, ergonomics, aesthetics:

We have harnessed our architectural expertise to yield a system that allows people of any age to make their lives more comfortable without having to forego aesthetic product design.

The above qualities are what SCHTAF 800 series is all about. We have applied over 10 years of expertise acquired in all aspects of designing barrier-free products for sanitary applications.

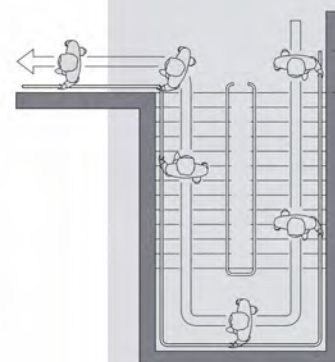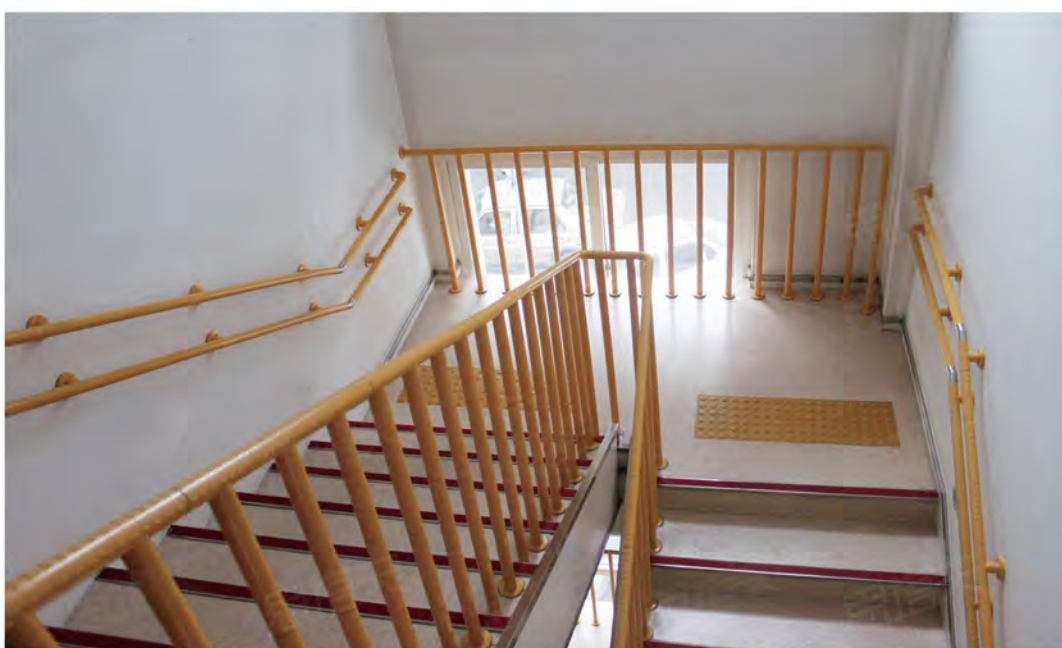


盲人扶手语音导航系统 Voice Navigation System



思塔夫语音导航扶手系统，是帮助弱视力人士和盲人在建筑物内自主活动的无障碍通道辅助设施。

与传统通道扶手采用盲文牌来进行导向不同，思塔夫抗菌尼龙扶手推出更人性化的语音导向系统，在扶手的起始位置安装语音导向系统，使用者只要触动扶手上的按钮，就会得到更加准确和清晰的方位说明，如“前面是台阶”“这里是理事长办公室门口”“这里是残疾人活动中心门口”等语音提示，更方便弱视力人士和盲人自如出入于各个场所。

Voice guide handrail systems can integrate button on the head, the corner or the end of the armrest and loudspeakers on the wall. When the user presses the button, the loudspeaker will blare to inform the user's position or traffic conditions ahead to help the blind to walk.

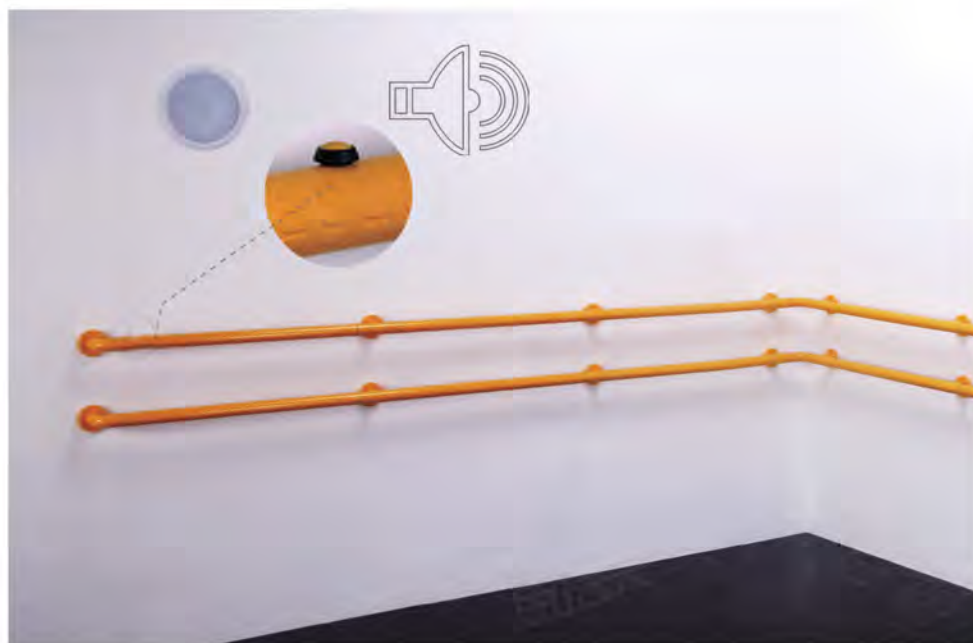

PVC防撞扶手与护墙系统
PVC handrails and wall guards

在日常运作中，轮椅、病床等很容易撞击墙面，为保护墙体不受损坏，我们需要为墙体安装保护材料；而人们在建筑内也需要墙体有扶手进行辅助；因此，兼具行走辅助与建筑墙身保护功能的防撞扶手，是医疗与养老建筑最佳选择。再配套护墙角及专用护墙板进行安装，可对建筑内墙体起到更为周全的保护。



143型防撞扶手 S700143W-1
宽度143mm，PVC+铝合金，米色+木纹色



143型木纹防撞扶手 S700143W
宽度143mm，PVC+铝合金，定制木纹色



75型防撞护板 S700750
宽度75mm，PVC+铝合金，定制木纹色



防撞护角 S705151
宽度51*51mm，PVC+铝合金，定制木纹色



140型防撞扶手 S700140
宽度140mm, PVC+铝合金,
可选单色/双色



38型圆形扶手 S700380
直径38mm, PVC+铝合金, 单色



143型防撞扶手 S700143
宽度143mm, PVC+铝合金,
可选单色/双色



89型防撞扶手 S700890
宽度89mm, PVC+铝合金, 单色



159型防撞扶手 S700159
宽度159mm, PVC+铝合金,
可选单色/双色



防撞护角 S705151
宽度51*51mm, PVC+铝合金, 单色



140木纹防撞扶手 S700140W
宽度140mm, PVC+铝合金,
定制木纹色



防撞护板
S700100 宽度100mm
S700150 宽度150mm
S700200 宽度200mm
PVC+铝合金, 可选单色/双色



设计搭配——多样的防撞扶手颜色方案

Finishes & colors for handrails and wall guards



建筑风格的呈现，扶手系统成为视觉中枢，选择合适的扶手颜色方案，将为建筑系统带来重要改变，也许是素雅的纯色，也许是多彩艳丽的中间色带，也许是定制与门窗、家具颜色一致的木纹色，不管你是追求独特的个性化，还是期望融入其中，我们提供多样方案供选择。



豪华扶手新定义

过去，对于豪华，我们的需求和印象总是停留在昂贵、奢侈和富丽堂皇的情结中。

今天，在不断探寻顾客真正需求的过程中，我们对于豪华的定义，是独特，唯一，是应需而生。思塔夫定制木纹豪华扶手，就是根据设计师与业主的构想，提供私家定制服务，最终呈现于建筑之中独一无二的特色。



高端养老
共同选择



木纹？金属纹？大理石纹？您钟爱的风格我们为您呈现
Chameleon Simulated Wood , Metal and Marbling

Schtaf by Design redefines what wall protection looks like.
Photos, stone patterns and more can be embedded in our
durable schtaf rigid sheet.


安装提示——确保牢固和方便使用

Technical support——Safety and easy use

把高质量的思塔夫产品购买回家，只是一个好的开始，但这远远不够，你还需要接受专业的安装与保养培训，以掌握如何正确的安装产品、保养产品、以及进行安全测试检查，您也可以选择交由思塔夫专业的工程师来完成这些工作。

产品只有在使用正确的安装方法安装完成，并经专业人士进行必要的安全测试，确认合格后，方可交给用户使用，否则可能会带来使用安全事故。

购买我们的产品后，如有安装与保养方面的疑问，请即联系思塔夫的售后服务人员，索取更详尽的安装指引文件，或获得进一步的技术支持。

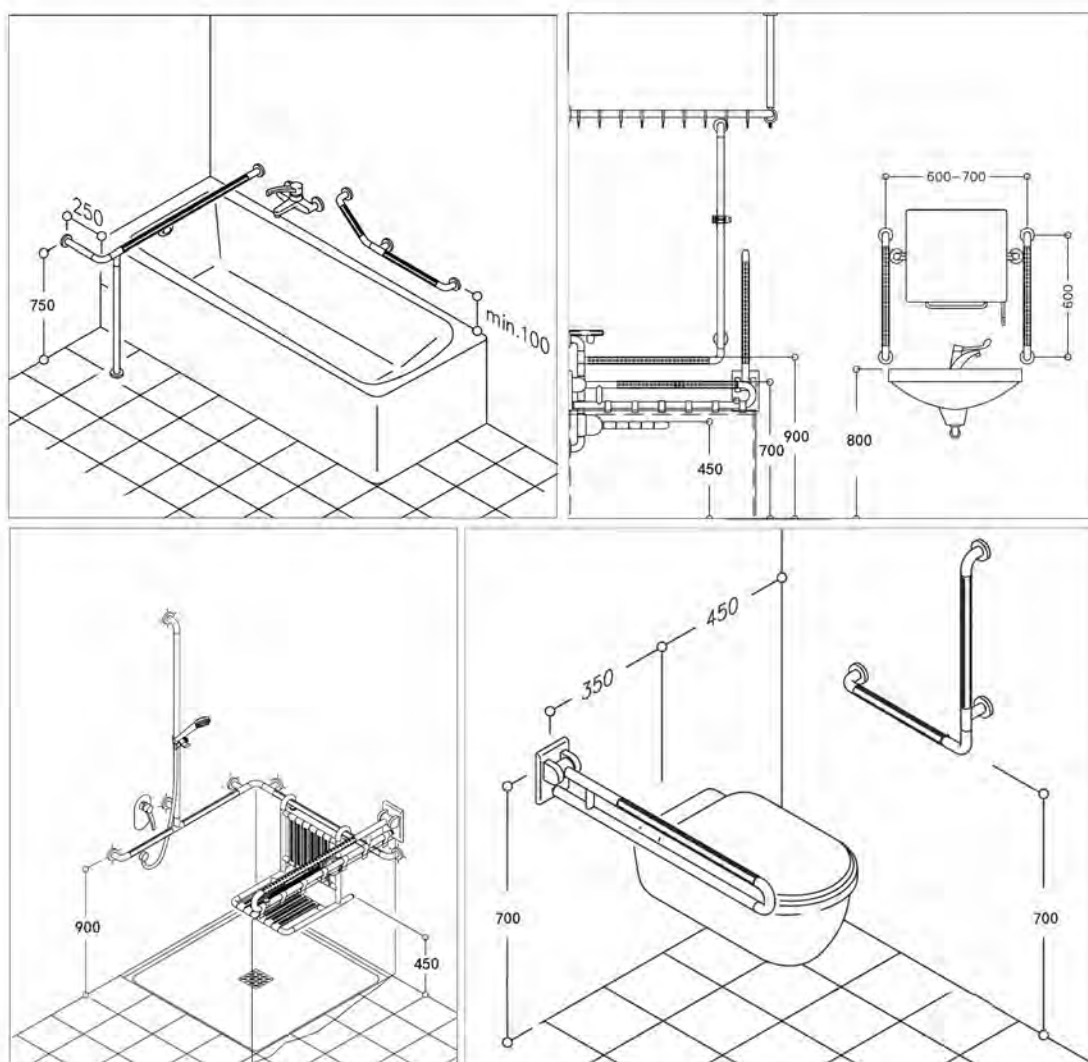

Important note

Should your walls necessitate a different form of fixing (lightweight designs, cavity bricks, secondary wall systems etc.), please follow the instructions of the wall-plug or wall-system manufacturers.


重要提示：思塔夫产品包装默认配套的安装螺丝，仅仅用于实心砖墙与混凝土墙，若您的安装墙体性质不同，如：轻质砖、大理石干挂、空心砖等，使用原配安装螺丝进行安装可能引起安全问题。在非实心混凝土承重墙安装时，针对不同墙体时，需采取不同的安装锚固方式，具体操作请咨询专业人士，我们向您推荐德国慧鱼供选择。以下是对不同墙体安装时，建议采用的解决方案：

建议紧固方式	墙体性质	常规扶手紧固件配置建议	上翻扶手与座椅 紧固件配置建议
	混凝土墙 实心砖墙	德国慧鱼 SX8x40膨胀螺丝	德国慧鱼 SX10x50膨胀螺丝
SCHTAF思塔夫提供的配套安装螺丝为用于混凝土墙及实心砖墙安装类型。			
	石膏板 纤维板 木板 以上板材需可承重	6*50自攻螺丝	8*60自攻螺丝
	轻质砖 灰砂砖 混凝土加气砖	德国慧鱼 SX8x40膨胀螺丝	德国慧鱼 SX10LR*80膨胀螺丝
以上类型墙体，建议在安装位置预先挖孔灌浆，再按以上建议安装扶手			
	空心灰砂砖 空心砌块		德国慧鱼 FISH 16 x 75 M螺旋锚栓
以上类型墙体，建议加装落地钢架，然后在钢架上安装扶手			

*德国慧鱼锚固配件为选购件。

Memo - Design and planning

您的无障碍设计构想在此呈现

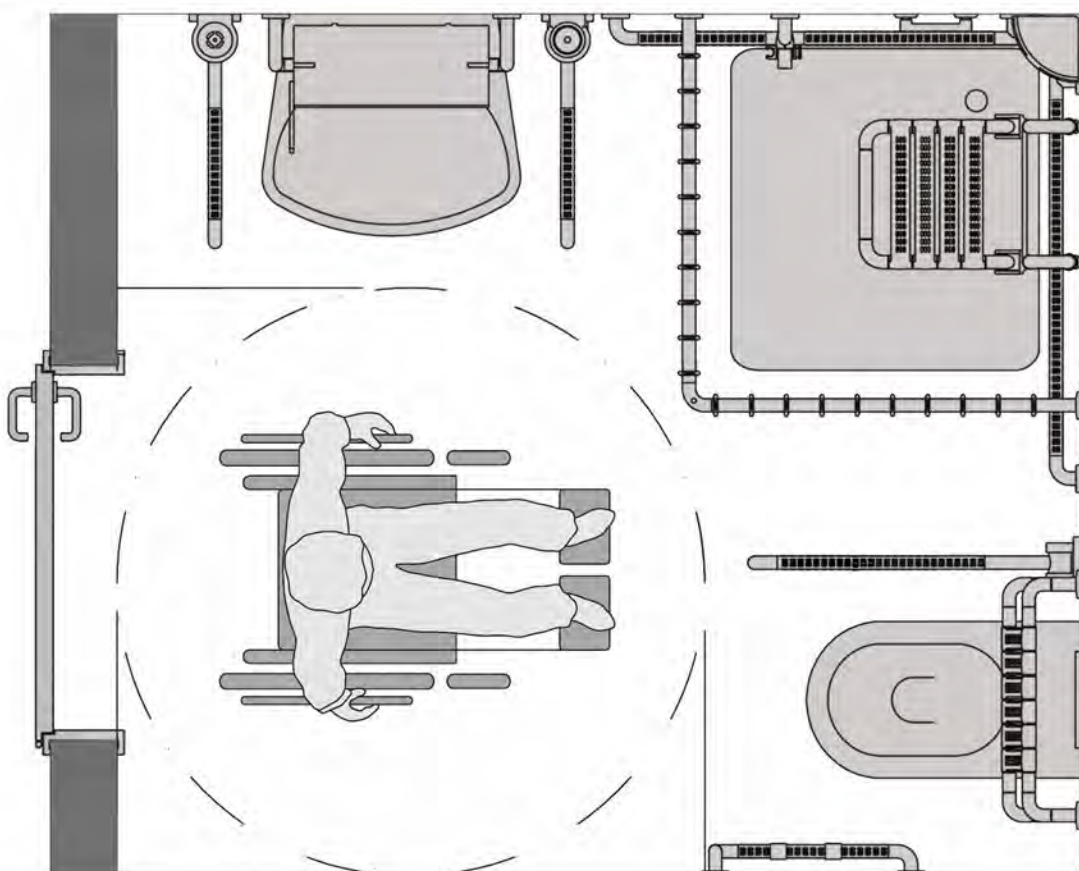

扫一扫关注我们



扫一扫访问网站



服务热线400-820-1630

www.schtaf.com

